

KOPFENDE TYP A, D UND E


Kopfplatten vom Typ A, D und E werden an den Enden der Wasserablaufrinne befestigt (meistens an Mauerwerk). Für eine schöne und wasserdichte Ausführung.




ALUMINIUM-WASSERABLÄUFE

Die verschiedenen Arten von Aluminium-Wasserabläufen von Roval bieten auf schöne und effektive Weise Schutz vor Regenwasser unter dem Fensterrahmen. Durch die Verwendung der richtigen Verbindungsstücke und Kopfplatten wird Regenwasser effektiv abgeleitet. Dadurch entstehen keine unschönen Feuchtigkeitsflecken oder Verschmutzungen durch Tropfwasser an der Fassade. Die Tropfkanten können auf oder unter allen Arten von Fensterrahmensystemen angebracht werden und sind in einer großen Auswahl an Ausführungen erhältlich. Die Möglichkeit, alle Breiten und verschiedene Neigungswinkel herzustellen, gibt den Designern große Freiheit bei der Detailgestaltung. Alle Roval-Aluminium-Wasserabläufe können komplett mit Ankern und Verbindungsplatten geliefert werden, und es stehen verschiedene Kopfplatten zur Auswahl. Bei der Montage muss die thermische Ausdehnung des Wasserablaufs berücksichtigt werden. Wie viel hängt von der


Länge, der Farbe und der Lage der Wasserablaufrinne (Sonnenseite usw.). In den meisten Fällen reicht ca. 1 mm pro Meter Profilabstand aus. Um Lärmbelästigungen bei Regen zu vermeiden, kann die Wasserablaufrinne mit einer „Anti-Dröhnschicht“ versehen werden. Auf Wunsch kann die Wassersperre auch mit einer Schutzfolie versehen werden. Diese verhindert Verschmutzungen während der Bauarbeiten und kann (auf jeden Fall innerhalb von 3 Monaten) leicht entfernt werden. Bei der Befestigung der Wasserspeicher sind Belastungen zu berücksichtigen, die beispielsweise beim Fensterputzen (Aufstützen auf den Wasserspeicher) oder beim Abstellen einer Leiter entstehen. Die Verwendung von Ankern (je nach Situation) ist oft wünschenswert. Zwischen der Schraubseite der Wasserleiste und der Außenfassade wird die Verwendung einer EPDM-Dichtungsgummi (Roval-152010) empfohlen. Wasserleisten sind in eloxierter oder (in RAL-Farbe) pulverbeschichtete Ausführungen.

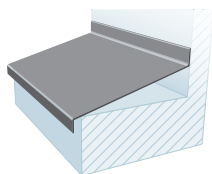


Vorderansicht: 15 mm

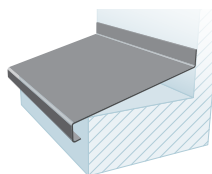

Vorderansicht: 20 mm

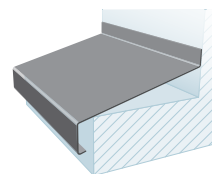


Vorderansicht: 35 mm

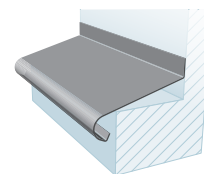




Rundum-Frontansicht

Montageanleitung

- 1 Die Aluminium-Kopfplatte wird mit mindestens zwei Edelstahl-Klemmfedern (A) versehen.

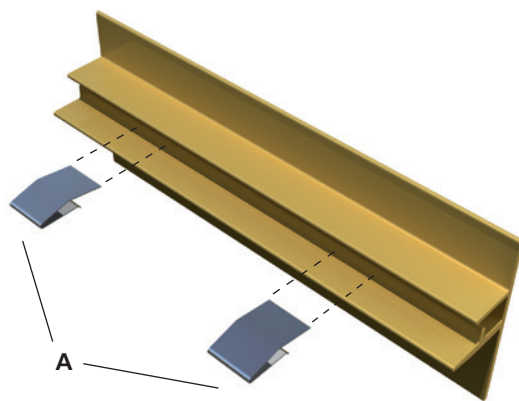

- 2 Die komplette Kopfleiste wird fest gegen die Traufleiste geschoben. Dabei muss die thermische Ausdehnung berücksichtigt werden. Je nach Länge, Farbe und Lage (Sonnenseite usw.) der Traufleiste muss zwischen der Traufleiste und der Kopfleiste ein Abstand freigehalten werden. In den meisten Fällen reicht ca. 1 mm pro Meter Profil aus.

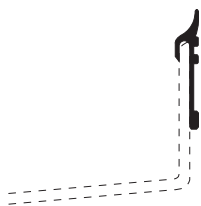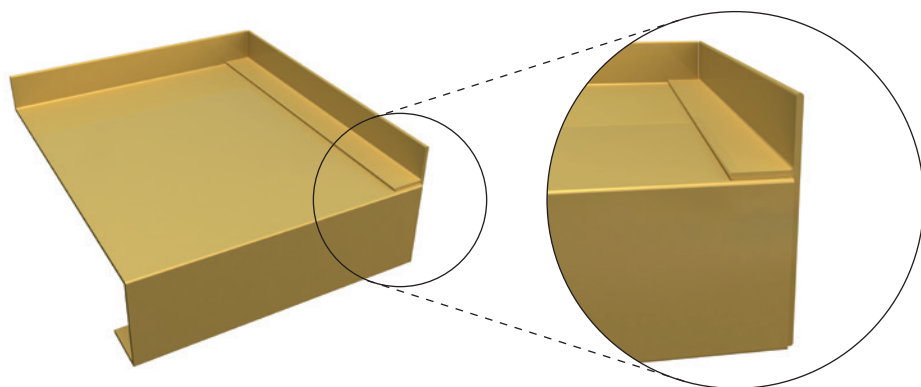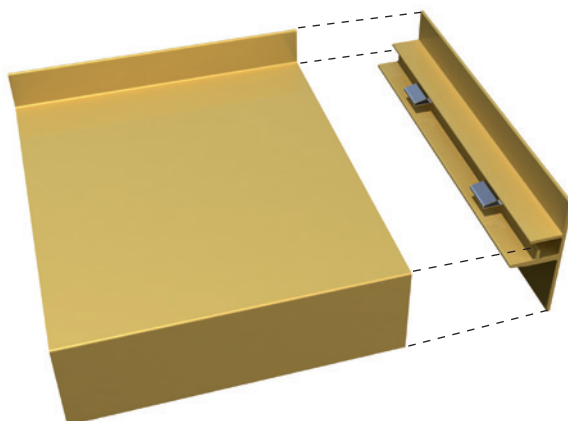

Dichtungsgummi

Bei Verwendung von Kopfplatten vom Typ A, D und E empfiehlt es sich, zur Abdichtung der Rückseite der Wasserablaufleiste die Dichtungsgummi (Roval 152010) zu verwenden.



Roval Aluminium verfügt über ein KOMO-Produktzertifikat (SKG.0855.3060) und eine VCA-Zertifizierung (SKG.0855.3177).

Roval Aluminium haftet nicht für eventuelle Schäden oder andere nachteilige Folgen, wenn die Montage nicht gemäß der Montageanleitung erfolgt. Wenden Sie sich im Zweifelsfall bitte an Roval Aluminium.

Roval Aluminium BV
Maisdijk 7 (A) 9102
Postbus 145
5700 AC HELMOND
NIEDERLANDE
t (+31) (0)492 56 10 50
www.roval.nl

Oude Liersebaan 266
B-2570 DUFFEL
BELGIEN
t (+32) (0)15 30 87 00
www.roval.be

1, Rue Victor Cousin
77127 LIEUSAIN
FRANKREICH
t (+33) (0)1 64 13 85 97
www.roval.eu

